



Manual d'instal·lació i configuració

Impressores de targetes

Sigma DS3 · CD800 · CP40 / CP60

Índex

1. Abans de començar	2
2. Descàrrega del driver.....	2
3. Instal·lació: CD800 i Sigma DS3.....	3
Captures del procés.....	3
4. Configuració: CD800 i Sigma DS3.....	4
Captures del procés.....	4
5. Instal·lació: CP40 / CP60.....	5
Captures del procés.....	6
6. Configuració: CP40 / CP60	6
7. Checklist final	7

1. Abans de començar

Aquest manual actualitza el procediment d'instal·lació i configuració de les impressores de targetes utilitzades en l'entorn AOC. La novetat principal és la incorporació de la impressora Sigma DS3.

1. Tingueu la impressora encesa abans d'iniciar la instal·lació.
2. Mantingueu els dos cables USB desconnectats de l'equip fins que l'instal·lador indiqui que cal connectar-los. Tingueu en compte que **la impressora té dos cables**, un pel lector intern i l'altre per la pròpia impressora.
3. Descarregueu el driver corresponent al model de la impressora abans de començar.
4. Un cop instal·lada la impressora, reviseu també la configuració d'orientació en les opcions d'impressió per defecte.

2. Descàrrega del driver

Seleccioneu el driver segons el model d'impressora. No barregeu drivers entre models encara que la configuració posterior sigui comuna.

Model	Driver	Enllaç de descàrrega
Sigma DS3	DS3 Card Printer	https://epsd.aoc.cat/suport/descarregues/drivers/DS3CardPrinter.zip
CD800	XPS Card Printer	https://epsd.aoc.cat/suport/descarregues/drivers/XPSCardPrinter.zip
CP40 / CP60	CP Card Printer	https://epsd.aoc.cat/suport/descarregues/drivers/CPCardPrinter.zip
Lector SCR331	Lector intern impressora SCR331	https://epsd.aoc.cat/suport/descarregues/drivers/SCR331DriverLector.zip

Criteri d'agrupació

La Sigma DS3 fa servir el seu propi driver de descàrrega, però la configuració posterior s'ha de seguir igual que en la CD800.

3. Instal·lació: CD800 i Sigma DS3

Per a CD800 i Sigma DS3, el procediment d'instal·lació és equivalent. L'única diferència és el driver que s'ha de descarregar en el pas anterior.

5. Comproveu que la impressora estigui encesa i que els dos cables USB estiguin desconnectats de l'equip.
6. Executeu l'instal·lador del driver corresponent al model d'impressora.
7. Quan l'instal·lador ho indiqui, mantingueu els dos cables USB desconnectats fins que el mateix assistent demani connectar-los.
8. En el menú de l'instal·lador, seleccioneu l'opció "Instalar impresora conexión USB".
9. Accepteu l'EULA o els termes de llicència quan apareguin en pantalla.
10. Espereu mentre s'instal·len els drivers. Quan l'instal·lador demani connectar els cables USB, connecteu els dos i deixeu que la detecció finalitzi automàticament.
11. Si l'assistent ofereix imprimir una targeta de prova, no és necessari fer-ho per completar la instal·lació.

Captures del procés




4. Configuració: CD800 i Sigma DS3

Apliqueu aquesta configuració tant a la CD800 com a la Sigma DS3. En el cas de la CD800, la impressora pot aparèixer com a "XPS Card Printer". En el cas de la Sigma DS3, seleccioneu la impressora instal·lada corresponent al model Sigma DS3.

12. Aneu al menú d'Impressores de Windows.
13. Seleccioneu la impressora acabada d'instal·lar i accediu a "Preferències d'impressió".
14. A la pestanya "Disposició", configureu l'orientació com a "Horitzontal".
15. Aneu a la pestanya "Print Mode", marqueu l'opció "Custom" i seleccioneu "300x1200" en el camp "Monochrome".
16. Obriu "Propietats de la impressora", aneu a la pestanya "Avançats" i feu clic a "Opcions d'impressió per defecte".
17. Comproveu que l'orientació també estigui configurada com a "Horitzontal" en les opcions per defecte.

Captures del procés

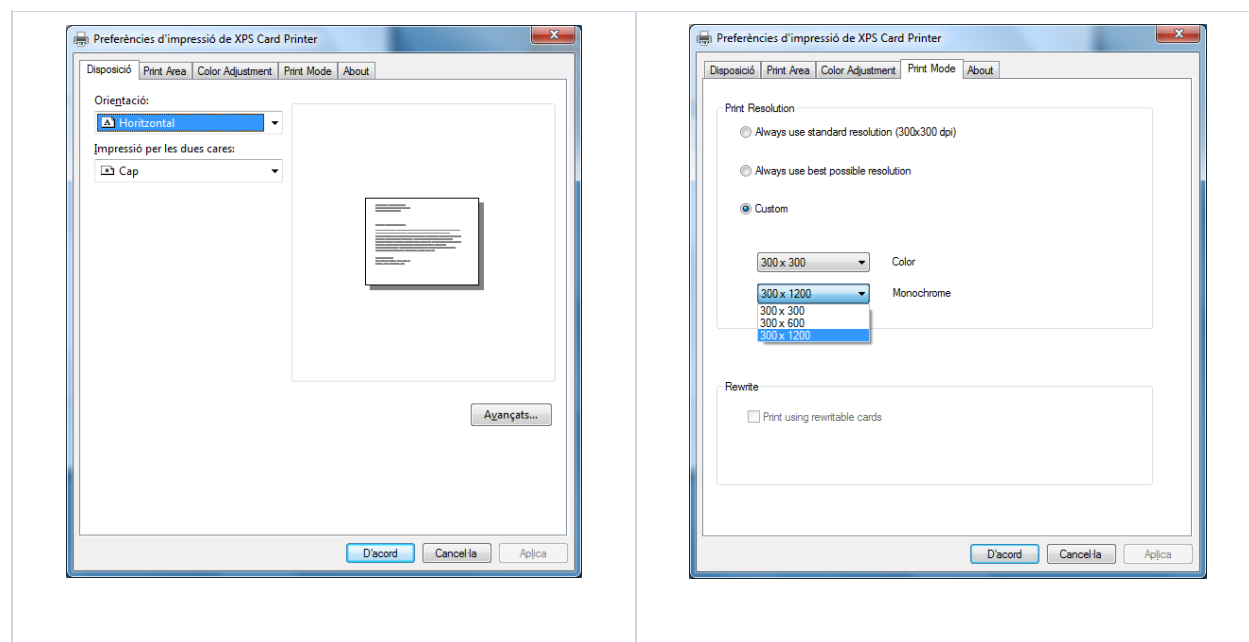


5. Instal·lació: CP40 / CP60

Per a les impressores CP40 i CP60, feu servir el driver CP Card Printer i seguïu el flux propi de l'assistent d'instal·lació.

18. Comproveu que la impressora estigui encesa i que els dos cables USB estiguin desconnectats de l'equip.
19. Executeu l'instal·lador del driver CP Card Printer descarregat en l'apartat de drivers.
20. Accepteu els termes i condicions quan apareguin en pantalla.
21. Espereu que l'assistent instal·li els drivers.
22. Quan l'assistent ho demani, marqueu l'opció "Local Printer Connection" i feu clic a "Next".
23. A la pantalla següent, torneu a fer clic a "Next".
24. Quan l'instal·lador demani connectar els dos cables USB, connecteu-los. La instal·lació continuarà automàticament fins a finalitzar.

Captures del procés

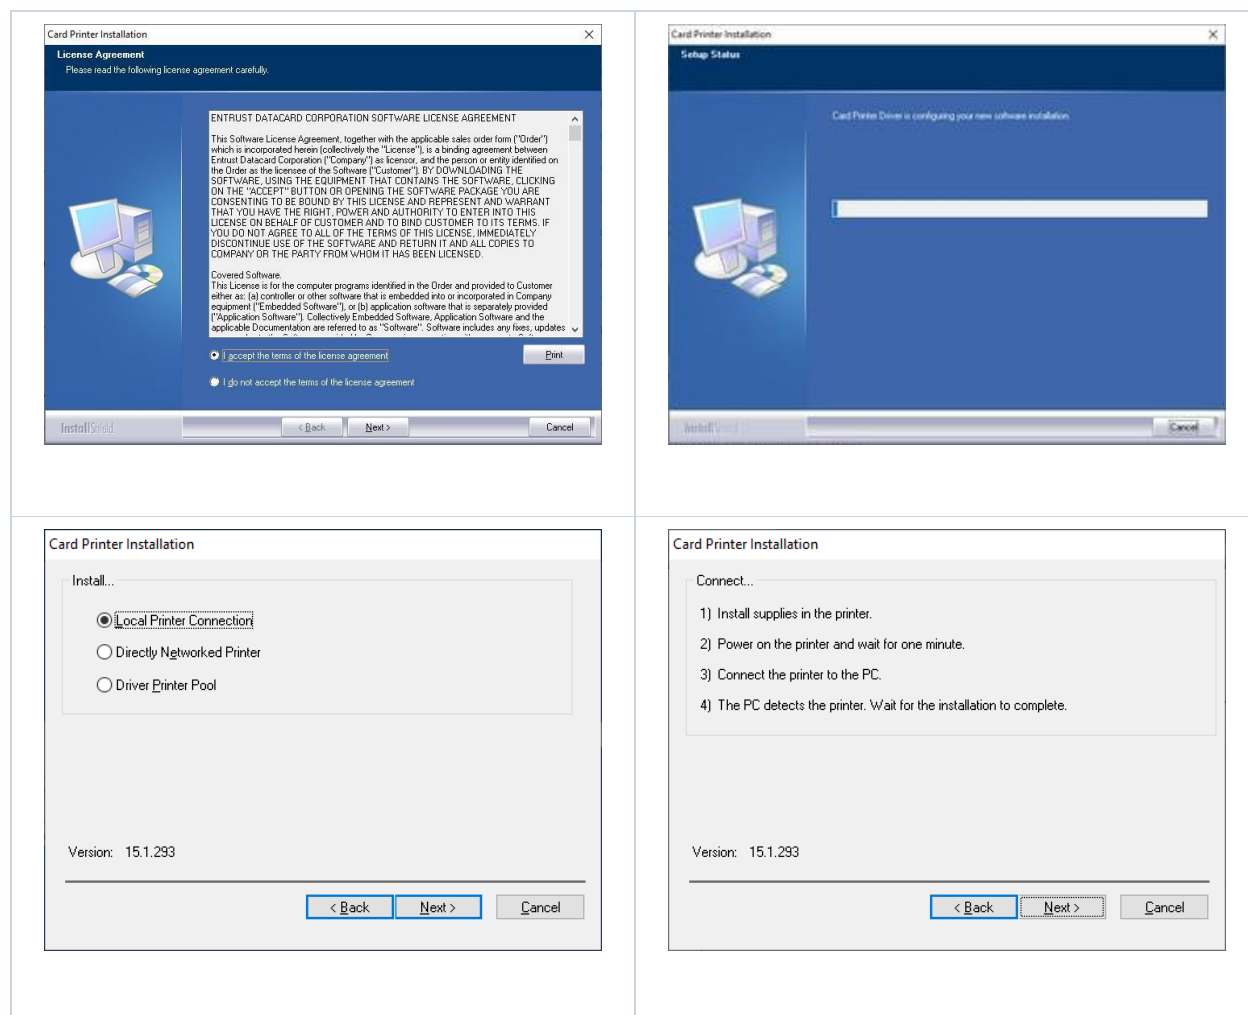

6. Configuració: CP40 / CP60

25. Aneu al menú d'Impressores de Windows.
26. Seleccioneu la impressora acabada d'instal·lar, habitualment "Card Printer", i accediu a "Preferències d'impressió".
27. A la pestanya "Disposició", configureu l'orientació com a "Horitzontal".
28. Obriu "Propietats de la impressora", aneu a la pestanya "Avançats" i feu clic a "Opcions d'impressió per defecte".
29. Comproveu que l'orientació també estigui configurada com a "Horitzontal" en les opcions per defecte.

7. Checklist final

OK	Comprovació
☐	S'ha descarregat el driver corresponent al model de la impressora.
☐	La impressora apareix correctament al menú d'Impressores de Windows.
☐	L'orientació està configurada com a Horitzontal a Preferències d'impressió.
☐	L'orientació està configurada com a Horitzontal a Opcions d'impressió per defecte.
☐	Per a CD800 i Sigma DS3, el Print Mode està configurat amb Custom i Monochrome 300x1200.
☐	Si falla el lector intern, s'ha revisat el driver SCR331.